6. Exploded View & Parts List

6-1 CW28C75VS8XXEC

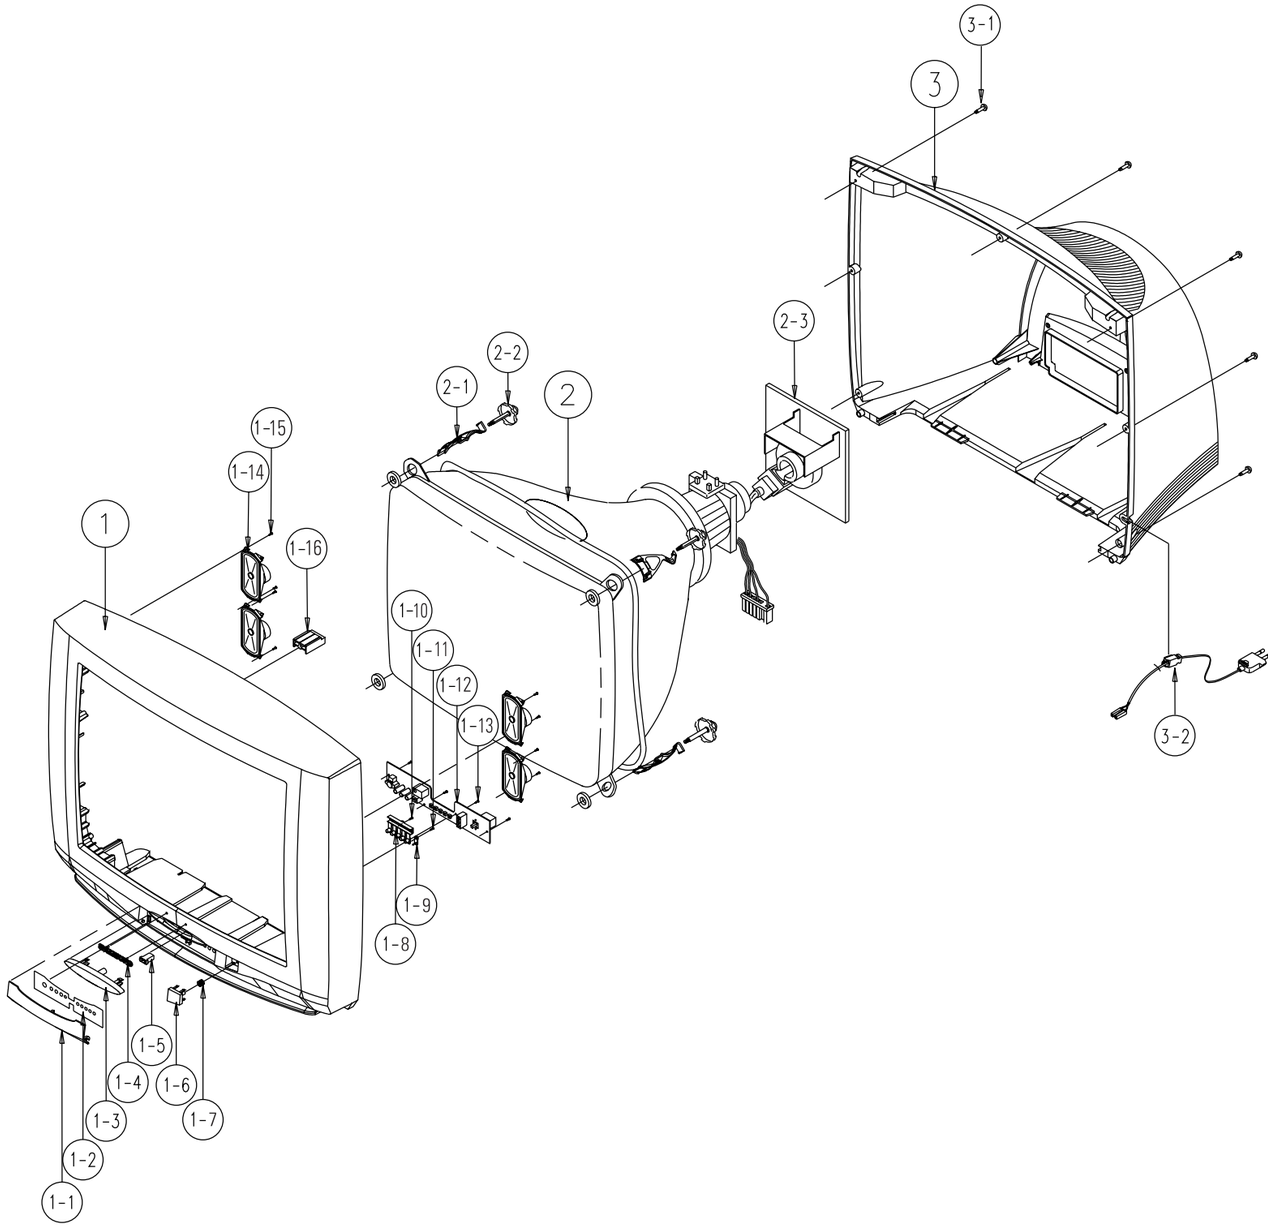

No	Code No	Description;Specification	Q'ty	Remark	S.N.A
1	HA91-00879E	ASSY CABINET FRONT;28C7H,SVHS,SV-011P-I	1		
1*	AA64-02420E	CABINET-FRONT;28C7H,HIPS,HB,SV-012P-II,G	1		
1-1	HA64-27016A	DOOR-CONTROL;;28C7,HIPS,HB,SV-012P-II	1		
1-2	AA64-00189A	INLAY-CONTROL;28C7,PS,T0.3,-,-,BLK,S53A	1		
1-3	AA64-00190A	WINDOW-REMOCON;-,28C7,-,PC,-,VIOLET,-	1		
1-4	AA64-70117B	BADGE-BRAND;-,AL,-,-,L65,R2000,SILVER,SS	1		
1-5	AA61-30001A	LATCH-DOOR;-,-,-,-,-,-,KIFUCO LA701	1		
1-6	AA64-02509B	KNOB POWER;28C7,HIPS,HB,SV-012P-II,GRY	1		
1-7	AA61-60003T	SPRING ETC-CS;-,SUS304,-,-,OD7,N5,OD7,-,	1		
1-8	AA64-02482A	KNOB CONTROL;28C7,HIPS,HB,GRY	1		
1-9	AA64-00191A	INDICATOR-LED;28C7,ACRYL,-,CLR,-,-,-	1		
1-10	6002-000515	SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZPC(WHT),SWR	1	KC+CF	
1-11	6002-000515	SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZPC(WHT),SWR	1	IND+CF	
1-12	AA41-00270D	PCB-CONTROL;CW28C7,FR-1,1A,D,1.6T,330X24	1	PCB	
1-13	6001-000057	SCREW-MACHINE;RH,+,M3,L6,ZPC(BLK),SWRCH1	4		
1-14	HA96-00091B	ASSY-SPEAKER;16##,10W,3001-001005,AA39-2	1		
1-15	6002-000515	SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZPC(WHT),SWR	4	SPK+CF	
1-16	AA61-40010A	BOSS-WING;-,HIPS,-,-,-,NTR,HB	1		
2	AA94-07273B	ASSY CRT;A66EHJ13X12,+450MG,28,4:3,100	1		
2-1	AA65-30007A	CLAMPER CORE-D,COIL;-,NYLON-66,V0,-,NTR,	4		
2-2	AA60-10050Q	SCREW-ASSY;-,SWRCH18A,M5,L26.5,HH,+,WC,-	4	CRT+CF	
2-3	3704-000114	SOCKET-CRT;14P,29.1,35.5,SN,ISH09S/BK	1	VA999	
3	HA64-02431C	CABINET BACK;28C7,VL-1823,GRY	1		
3-1	6002-000515	SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZPC(WHT),SWR	7	CB+CF	
3-2	AA96-01127B	ASSY POWER CORD;DP,AA39-10001M,CP2,H/C40	1		

6-2 CW28V53NS8XXEC

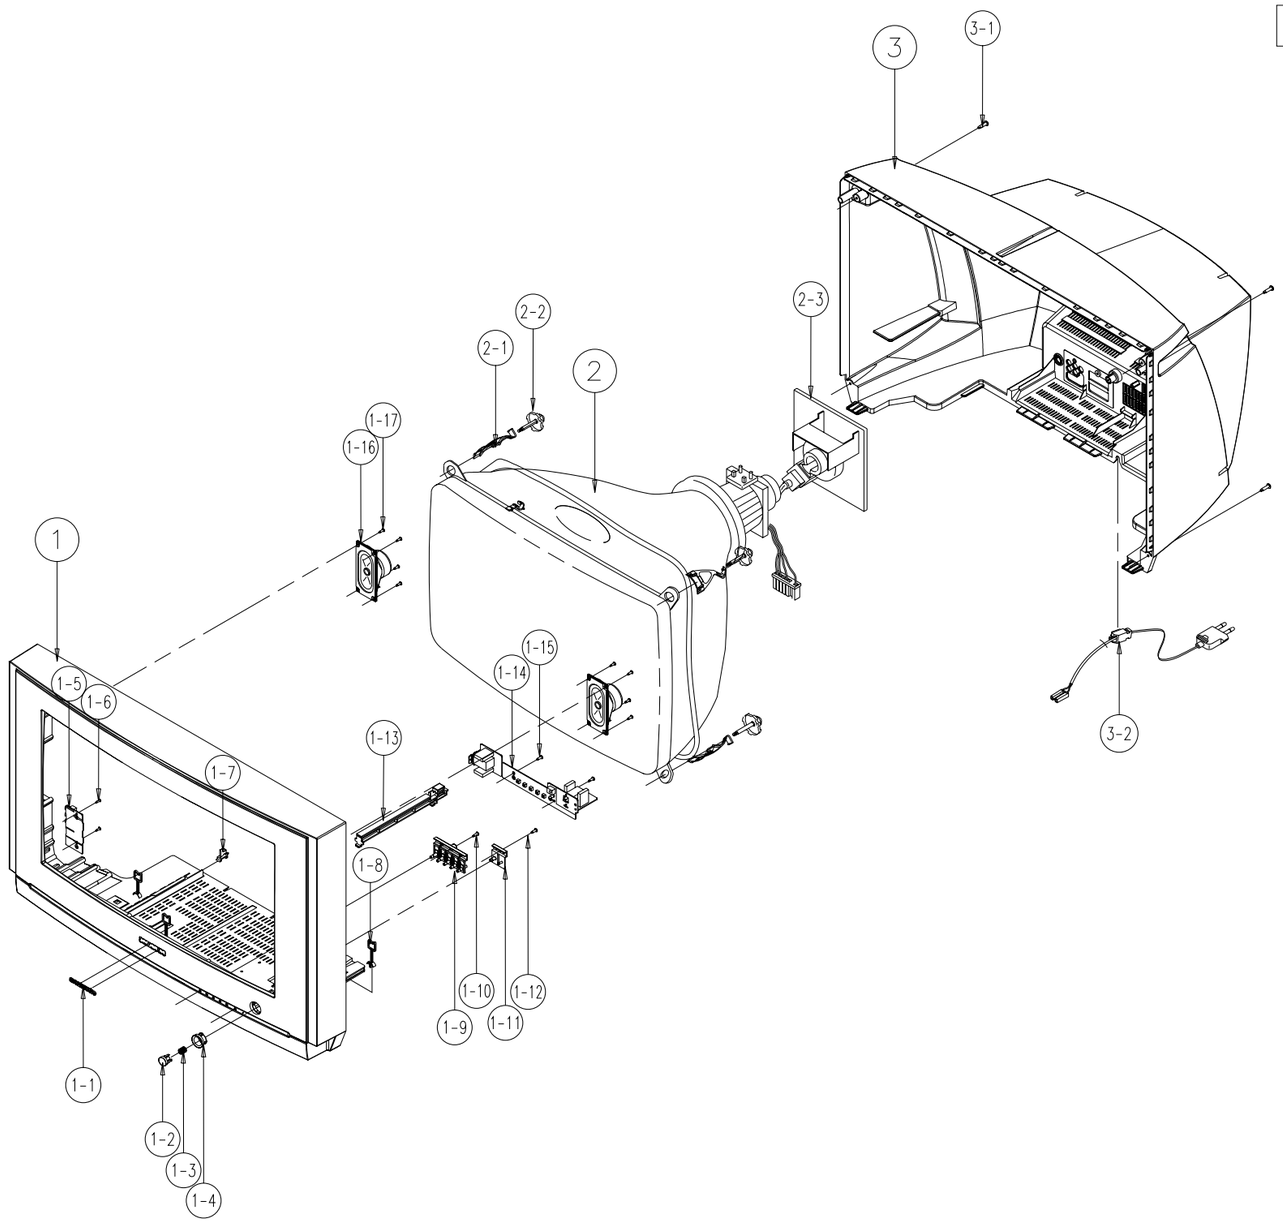

No	Code No	Description;Specification	Q'ty	Remark	S.N.A
1	AA96-01294A	ASSY COVER P-FRONT;28V5,HIPS HB,SILVER	1		
1*	AA64-03133A	CABINET-FRONT;28V5(SEH),HIPS,HB,G4309,SV	1		
1-1	AA64-70117B	BADGE-BRAND;-,AL,-,-,L65,R2000,SILVER,SS	1		
1-2	AA64-03135A	KNOB-POWER;28V5(SEH),ABS,HB,G3676,SVM301	1		
1-3	AA61-60003J	SPRING ETC-CS;-,SUS304,-,-,OD6,N7,OD6,-,	1		
1-4		DECORATION-POWER			
1-5	AA95-01788P	ASSY SUB-PCB,A/V SIDE;CT-29H1D,KS2ANTSC,	1		
1-6		SCREW-TAPTITE			
1-7	AA61-40113A	STOPPER-PCB;501H,HIPS,-,-,HB,NTR,-	1		
1-8	AA65-30105A	CLAMPER CORE-WIRE;ALL MODEL,NYLON 66,V2,	2		
1-9	AA64-03134A	KNOB-CONTROL;28V5(SEH),ABS,HB,G3676,SVM3	1		
1-10	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	1	CF+KC	
1-11	AA64-03136A	WINDOW-RMC,LED;28V5(SEH),PC,CLR	1		
1-12	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	1	CF+WR	
1-13	HA61-00711C	HOLDER-PCB;29K8,HIPS,HB,GRY	1		
1-14		ASSY SUB-PCB CONTROL			
1-15	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	1	CF+PCB	
1-16	3001-001092	SPEAKER;10W,8OHM,87DB,150HZ	2		
1-17	6003-001019	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L12,ZPC(BLK),SWR	8	CF+SPK	
2	HA94-500023	ASSY-CRT;A66EHJ13X38,+450MG,28,ITC,NORM	1		
2-1	AA65-30007A	CLAMPER CORE-D,COIL;-,NYLON-66,V0,-,NTR,	4		
2-2	AA60-10050Q	SCREW-ASSY;-,SWRCH18A,M5,L26.5,HH,+,WC,-	4	CRT+CF	
2-3	3704-001105	SOCKET-CRT;11P,20PI,26.5PI,NI,-	1	V999S	
3	HA64-02313A	CABINET-BACK;;28D8(SEH),HIPS,HB,GRY	1		
3-1	6002-000515	SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZPC(WHT),SWR	7	CB+CF	
3-2	AA96-01126B	ASSY POWER CORD;DP,AA39-10001G,CP2,H/C40	1	P/CORD	

6-3 WS24W63NS8XXEC

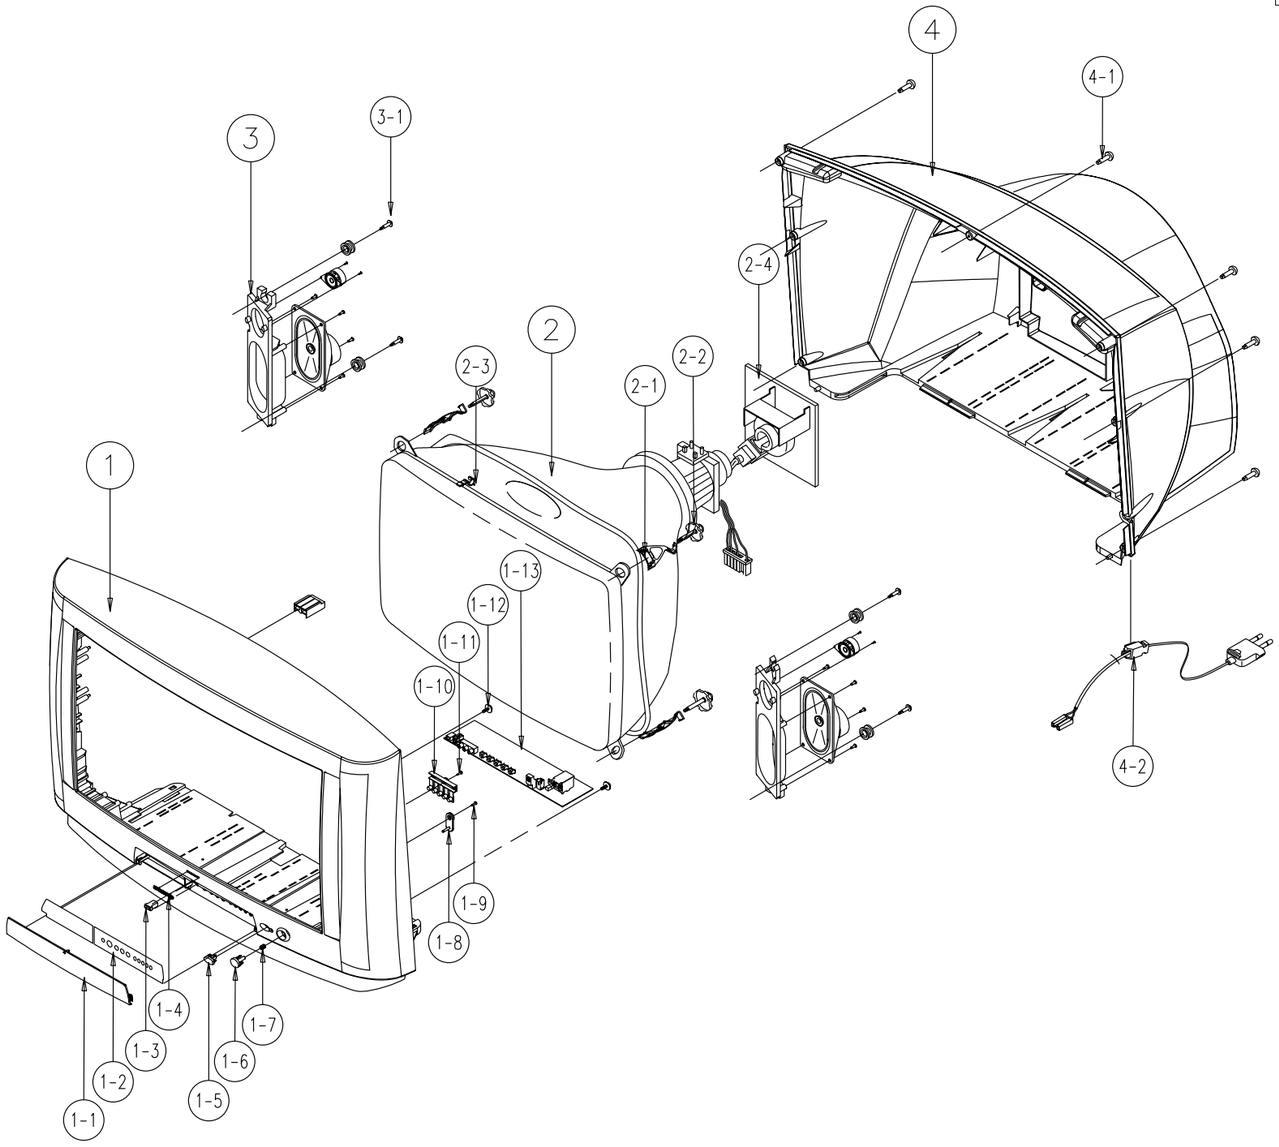

No	Code No	Description;Specification	Q'ty	Remark	S.N.A
1	HA91-00876F	ASSY CABINET FRONT;,24W6,VL-1823,SV-012P	1		
1*	AA64-02405F	CABINET-FRONT;24W6,VL-1823,SV-012P-II,GR	1		
1-1	HA64-27013A	DOOR-CONTROL;;24W6,HIPS,HB,SV-012P-II	1		
1-2	AA64-00453B	INLAY-CONTROL;24W6,PS SHEET,T0.3,-,-,BLK	1		
1-3	AA61-30001A	LATCH-DOOR;-,-,-,-,-,-,KIFUCO LA701	1		
1-4	AA64-70117B	BADGE-BRAND;-,AL,-,-,L65,R2000,SILVER,SS	1		
1-5	AA64-00002A	WINDOW-REMOCON;-,28W6,-,PC,V0,LG41338,-	1		
1-6	AA64-02503B	KNOB POWER;28W6,HIPS,HB,SV-012P-II,GRY	1		
1-7	AA61-60003T	SPRING ETC-CS;-,SUS304,-,-,OD7,N5,OD7,-,	1		
1-8	AA64-40480B	INDICATOR-LED;765D,ACRYL,-,CLR,-,-,-	1		
1-9	6002-000515	SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZPC(WHT),SWR	1	LED+CF	
1-10		KNOB CONTROL			
1-11		SCREW-TAPPING			
1-12	6003-001024	SCREW-TAPTITE;RWH,+,B,M4,L12,ZPC(YEL),SW	2	PC+CF	
1-13	AA95-01527A	ASSY PCB CONTROL;,KS3A,24W6	1		
2	AA94-07275A	ASSY CRT;,W56ECK001X04,24,PHILILPS-AK	1		
2-1	AA65-30107A	CLAMPER CORE-D,COIL;20~22 INCH,NYLON 66,	4	CRT	
2-2	AA60-10050Q	SCREW-ASSY;-,SWRCH18A,M5,L26.5,HH,+,WC,-	4		
2-3	3704-001105	ASSY PCB MAIN(OPT);WS24W6N,KS3A/H,PH,AK	1	V999S	
3	3001-001005	SPEAKER;10W,8OHM,91DB,140HZ	2		
3-1	6002-000515	SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZPC(WHT),SWR	8	SPK+CF	
4	HA64-02415C	CABINET BACK;24W6,VL-1823,GRY	1		
4-1	6002-000515	SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZPC(WHT),SWR	6	CB+CF	
4-2	AA96-01126A	ASSY POWER CORD;DP,AA39-10001G,CP2,H/C25	1		

6-4 WS32W74NS8XXEC

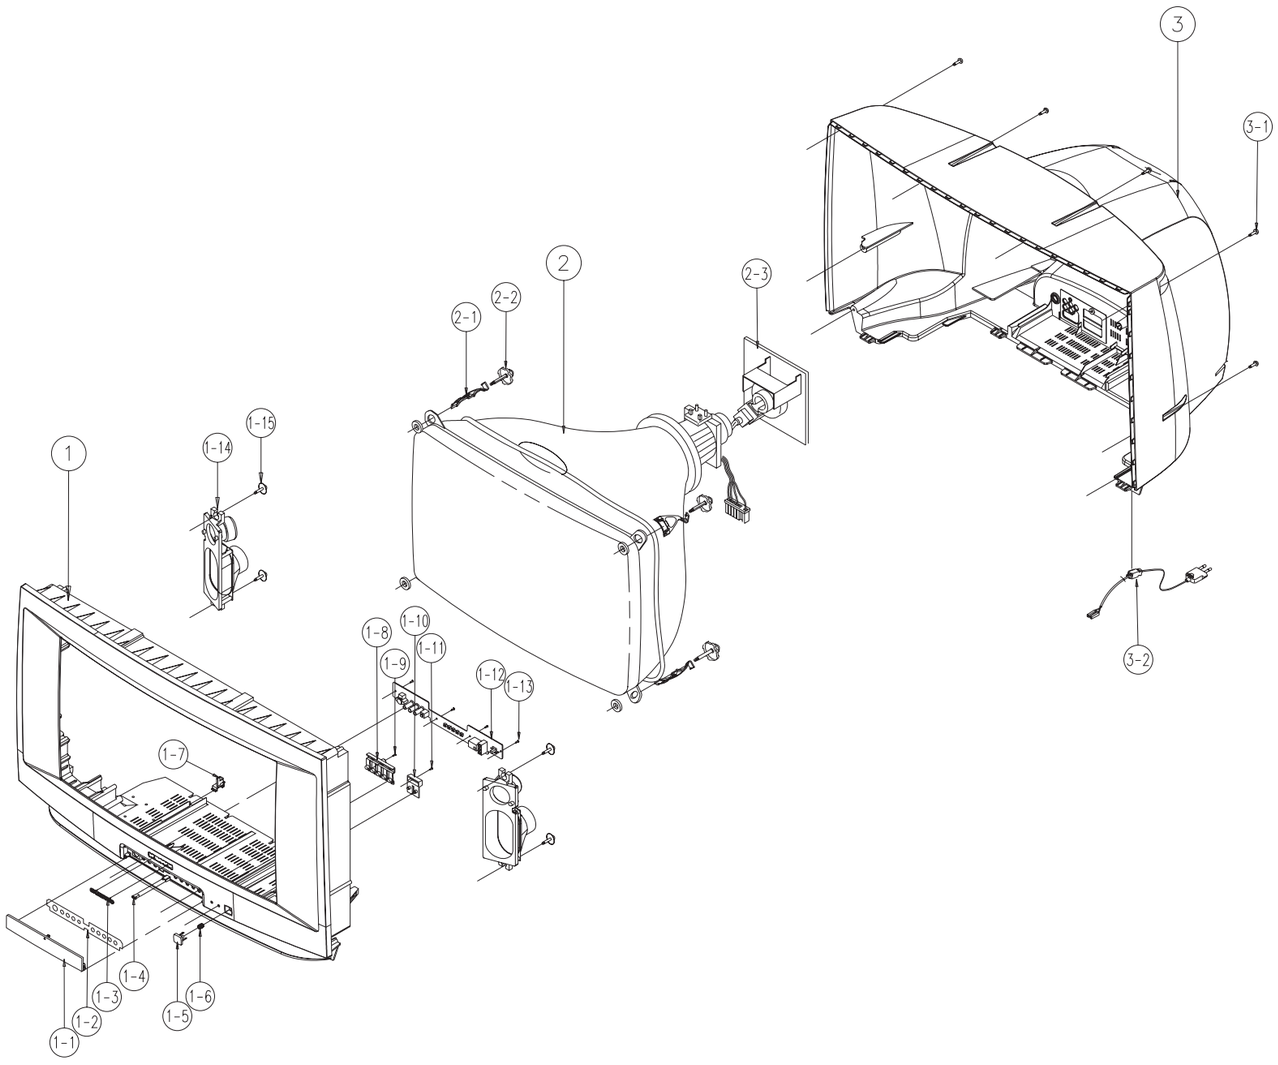

No	Code No	Description;Specification	Q'ty	Remark	S.N.A
1	HA91-00884N	ASSY CABINET FRONT;,32W7,COR-PROT,SV-012	1		
1*	AA64-02445D	CABINET-FRONT;32W7,VL-1823,SV-012P-II,CO	1		
1-1	AA64-02592B	DOOR CONTROL;32W7D,HIPS,SV-012P-II,SILVE	1		
1-2	AA64-01564C	INLAY-CONTROL;28C9,PS SHEET,T0.3,-,-,-,K	1		
1-3	AA64-70117B	BADGE-BRAND;-,AL,-,-,L65,R2000,SILVER,SS	1		
1-4	AA61-30001A	LATCH-DOOR;-,-,-,-,-,-,KIFUCO LA701	1		
1-5	AA64-02508A	KNOB POWER;32W7,HIPS,HB,SV-012P-II,GRY	1		
1-6	AA61-60003J	SPRING ETC-CS;-,SUS304,-,-,OD6,N7,OD6,-,	1		
1-7	AA61-40113A	STOPPER-PCB;501H,HIPS,-,-,HB,NTR,-	1		
1-8	AA64-02480A	KNOB CONTROL;32W7,HIPS,HB,BLK	1		
1-9	6002-000515	SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZPC(WHT),SWR	1	KC+CF	
1-10	AA64-02463A	WINDOW REMOCON-LED;28C9,V0,VIOLET	1		
1-11	6002-000515	SCREW-TAPPING;RH,+,2,M4,L15,ZPC(WHT),SWR	1	IND+CF	
1-12	AA95-01529A	ASSY PCB CONTROL;,KS3A,XXW7-C9,50HZ	1		
1-13	6001-000057	SCREW-MACHINE;RH,+,M3,L6,ZPC(BLK),SWRCH1	2		
1-14	AA91-00150B	ASSY HOLDER SPK;DP,-,8OHM/15W,-,AA91-001	1		
1-15	AA60-10050A	SCREW-ASSY;-,SWRCH18A,M4,L25,RH,+,WP,-,Z	4	SPK+CF	
2	HA94-01694A	ASSY CRT;W76EGX023X215,+380MG,32,ITC,-	1		
2-1	AA65-30113A	CLAMPER CORE-D,COIL;-,NYLON 66,V2,-,BLK,	2		
2-2	AA60-10050V	SCREW-ASSY;-,SWRCH18A,M6,L30,HH,+,WC,-,Z	4	CRT+CF	
2-3	3704-000114	SOCKET-CRT;14P,29.1,35.5,SN,ISH09S/BK	1	VA999	
3	HA64-02453B	CABINET BACK;32W7,VL-1823,GRY	1		
3-1	6003-001025	SCREW-TAPTITE;RH,+,B,M4,L20,ZPC(BLK),SWR	8	CB+CF	
3-2	AA96-01126B	ASSY POWER CORD;DP,AA39-10001G,CP2,H/C40	1		